Tastiera FLEXi LCD – manuale di installazione e d'uso

Manuale della tastiera a sfioramento Trikdis FLEXi LCD per la centrale d'allarme FLEXi SP3: collegamento al bus tastiere, impostazione in TrikdisConfig, inserimento e disinserimento, tasti di emergenza, codici utente, esclusione zone, lingua del menu e aggiornamento del firmware.



Edizione: 2026-11-17
Versione web sempre aggiornata: https://trikdis.it/manuale-flexi-lcd

Indice

1. Panoramica

- 1.1 Caratteristiche principali
- 1.2 Le parti della tastiera
- 1.3 Dati tecnici

2. Collegamento e impostazione

- 2.1 Collegamento a FLEXi SP3
- 2.2 Impostazione in TrikdisConfig
- 2.3 Lingua del menu e caratteri accentati

3. Uso

- 3.1 Inserimento totale (ARM)
- 3.2 Disinserimento (OFF)
- 3.3 Modalità notte (SLEEP)
- 3.4 Modalità Stay (STAY)
- 3.5 Tasti di emergenza
- 3.6 Allarme e guasti sul display
- 3.7 Esclusione zone (BYPASS)
- 3.8 Ripristino dei rilevatori d'incendio e di fumo
- 3.9 Codici utente
- 3.10 Luminosità e suono

4. Aggiornamento del firmware

- 4.1 Preparazione
- 4.2 Procedura di aggiornamento

5. Domande frequenti

6. Istruzioni di sicurezza

Vedi anche

1. Panoramica

La tastiera Trikdis FLEXi LCD, con display LCD blu e superficie a sfioramento, è compatibile con tutte le centrali d'allarme FLEXi SP3.

La tastiera mostra lo stato di 64 zone e 8 aree. Può essere assegnata anche a una o più aree selezionate (dal firmware 1.41 della tastiera e dal firmware SP3_xxx4_0119 della centrale): in tal caso mostra solo lo stato dell'area assegnata e delle sue zone. Puoi vedere la versione del firmware della tastiera con i tasti **MENU**, **5**, **0** (menu impostazioni → informazioni sul dispositivo).

1.1 Caratteristiche principali

- Menu completo in più lingue: inglese, greco, spagnolo e ungherese (paragrafo 2.3).
- Può visualizzare e gestire 8 aree.
- Display LCD con retroilluminazione blu per le informazioni più importanti: stato del sistema, ora, data, temperatura, zone coinvolte in un allarme, guasti, impostazioni della tastiera.
- Superficie bianca lucida con retroilluminazione blu dei tasti.
- Tasti a sfioramento.
- Luminosità e volume regolabili, oscuramento automatico.
- Tasti funzione per le segnalazioni di emergenza.
- Sensore di temperatura, visualizzazione della temperatura.
- 1 ingresso di zona.
- Ingresso USB per l'aggiornamento del firmware della tastiera.

1.2 Le parti della tastiera

Nella riga superiore del display compaiono la data, l'ora, la temperatura e il simbolo della batteria, al centro lo stato dell'area, in basso la segnalazione di guasto. I tasti funzionano al tocco e sono illuminati di blu.

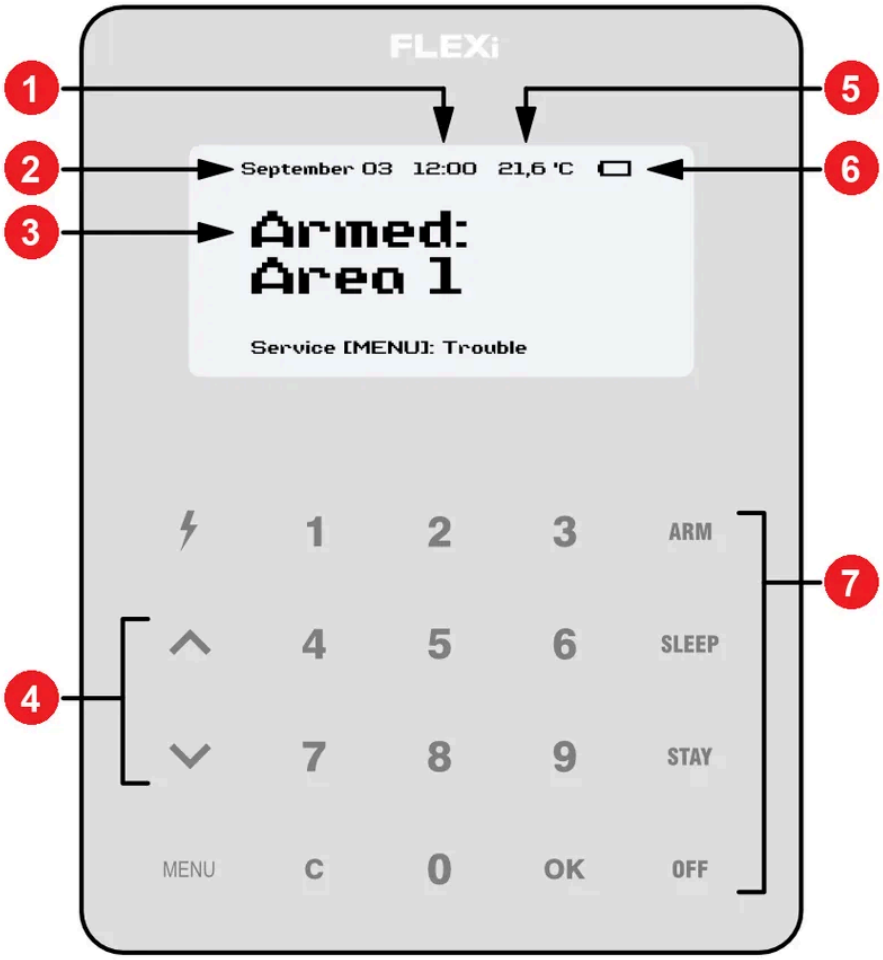


Figura 1. La tastiera FLEXi LCD. La riga inferiore del display: **Service [MENU]: Trouble** – c'è un guasto, puoi vederlo con il tasto **MENU**.

- 1 ora (“Time”)
- 2 data (“Date”)
- 3 stato dell'area (“Area status”) – nell'immagine “Armed: Area 1”, cioè l'area 1 è inserita
- 4 tasti di navigazione (“Navigation buttons”)
- 5 temperatura (“Temperature”)
- 6 stato della batteria della centrale (“Battery status”)
- 7 tasti di comando delle aree (“Area control buttons”): **ARM**, **SLEEP**, **STAY**, **OFF**

Tasto	A che cosa serve
ARM	inserimento totale (paragrafo 3.1)
SLEEP	modalità notte (paragrafo 3.3); nella cancellazione di un codice è il tasto di cancellazione (paragrafo 3.9)
STAY	modalità Stay (paragrafo 3.4)
OFF	disinserimento (paragrafo 3.2)
MENU	il menu della tastiera: esclusione zone, luminosità, suono, lingua, firmware
▲ ▼	scorrimento, regolazione di un valore
0–9	inserimento di codice e numero di area, zona e utente; **1**, **4**, **7** tenuti premuti: chiamata di emergenza (paragrafo 3.5)
(fulmine)	programmazione dei codici utente (paragrafo 3.9); premuto per 3 secondi: ripristino dei rilevatori d'incendio (paragrafo 3.8)
C	uscita dalla modalità, cancellazione del valore digitato

Tasto	A che cosa serve
OK	conferma della scelta

1.3 Dati tecnici

Parametro	Valore
Tensione di alimentazione	10–15 V DC (dall'uscita AUX della centrale)
Assorbimento	25–60 mA
Display	LCD con retroilluminazione blu
Comandi	tasti a sfioramento
Zone e aree	64 zone, 8 aree
Ingresso di zona	1 (ZONE)
Collegamento alla centrale	bus tastiere, 4 fili (RED, BLK, GRN, YEL)
Aggiornamento del firmware	tramite connettore mini-USB
Dimensioni	152 × 117 × 22 mm
Peso	0,31 kg

Trikdis FLEXi tastiera LCD

2. Collegamento e impostazione

Figyelem!

Tilos a vezetékezést feszültség alatt álló eszközön elvégezni. A munka előtt a megfelelő áramtalanításról és érintésvédelemről (beleértve a szünetmentes működést biztosító akkumulátorokat) gondoskodni kell.

2.1 Collegamento a FLEXi SP3

- La tastiera si collega al **bus tastiere** della centrale (**GRN**, **YEL**) e riceve l'alimentazione dall'uscita **AUX** della centrale – non serve un alimentatore separato.
- Sul bus tastiere si possono collegare al massimo **8 tastiere dello stesso tipo**.
- L'assorbimento della tastiera è di 25–60 mA; tienine conto quando dimensioni il carico dell'uscita AUX della centrale.
- Collegamento: il morsetto **AUX+** (+12 V) della centrale va sul morsetto **RED** della tastiera, l'**AUX–** sul **BLK**, il **GRN** sul **GRN**, lo **YEL** sullo **YEL**.
- La tastiera ha un proprio ingresso di zona (**ZONE**): l'altro capo del contatto del rivelatore collegato qui va sul morsetto **AUX–**.
- Dopo l'accensione la centrale riconosce automaticamente la tastiera collegata correttamente e la aggiunge all'elenco delle tastiere (paragrafo 2.2).

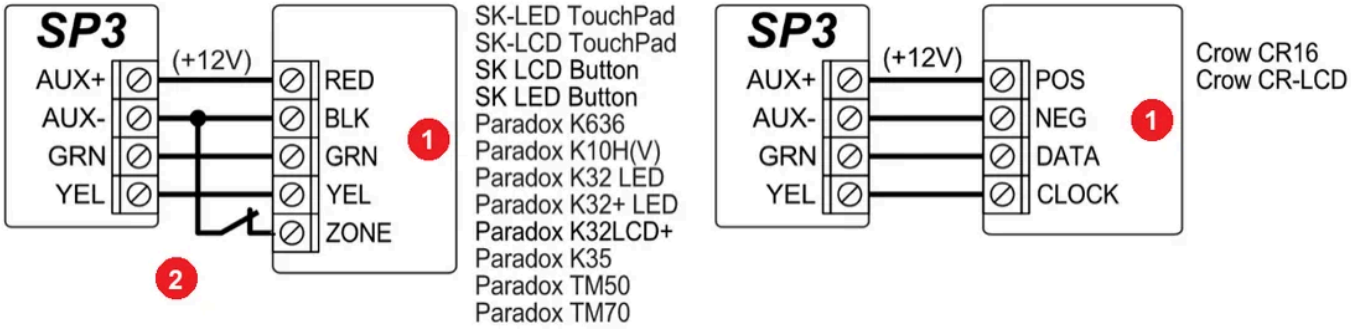


Figura 2. Il collegamento della FLEXi LCD secondo lo schema a sinistra (nell'elenco **SK-LCD TouchPad**): **AUX+** (+12 V) → **RED**, **AUX−** → **BLK**, **GRN** → **GRN**, **YEL** → **YEL**; il morsetto **ZONE** della tastiera va, attraverso il contatto del rivelatore della zona, sul morsetto **AUX−**. Lo schema a destra è quello delle tastiere Crow CR16 e CR-LCD (**POS**, **NEG**, **DATA**, **CLOCK**), per la FLEXi LCD non serve.

- 1 tastiera (“Keypad”)
- 2 la zona della tastiera (“Keypad zone”)

2.2 Impostazione in TrikdisConfig

La tastiera si vede e si imposta nella finestra TrikdisConfig della centrale FLEXi SP3, nella scheda **Keypads** della pagina **Modules**.

Az összes Trikdis eszköz egy közös szoftverrel programozható. A program neve TrikdisConfig és a gyártó honlapjáról letölthető.

TrikdisConfig Letöltés a trikdis.com oldalról.

Letöltést követően telepítsd a programot. Ha bármikor a TrikdisConfig indításakor a program azt jelzi, hogy új verzió jelent meg, töltsd le az ajánlott frissítést és telepítsd!

1. Collega la centrale al computer con il cavo USB, avvia TrikdisConfig e leggi le impostazioni con il pulsante **Read [F4]**.
2. Apri la scheda **Keypads** della pagina **Modules**: il numero di serie della tastiera riconosciuta compare nella colonna **Serial**, il tipo nella colonna **Keypad type** – entrambi vengono compilati dalla centrale.
3. Nella colonna **Areas** indica quali aree può gestire la tastiera. Per questo servono il firmware 1.41 della tastiera e il firmware SP3_xxx4_0119 della centrale; in tal caso la tastiera mostra solo lo stato delle aree assegnate e delle loro zone.
4. Imposta il gruppo **Keypad parameters** (sotto).
5. Scrivi le impostazioni con il pulsante **Write [F5]**.

Una tastiera si toglie dall'elenco con il pulsante **Remove**, oppure scrivendo degli zeri nel campo **Serial**.

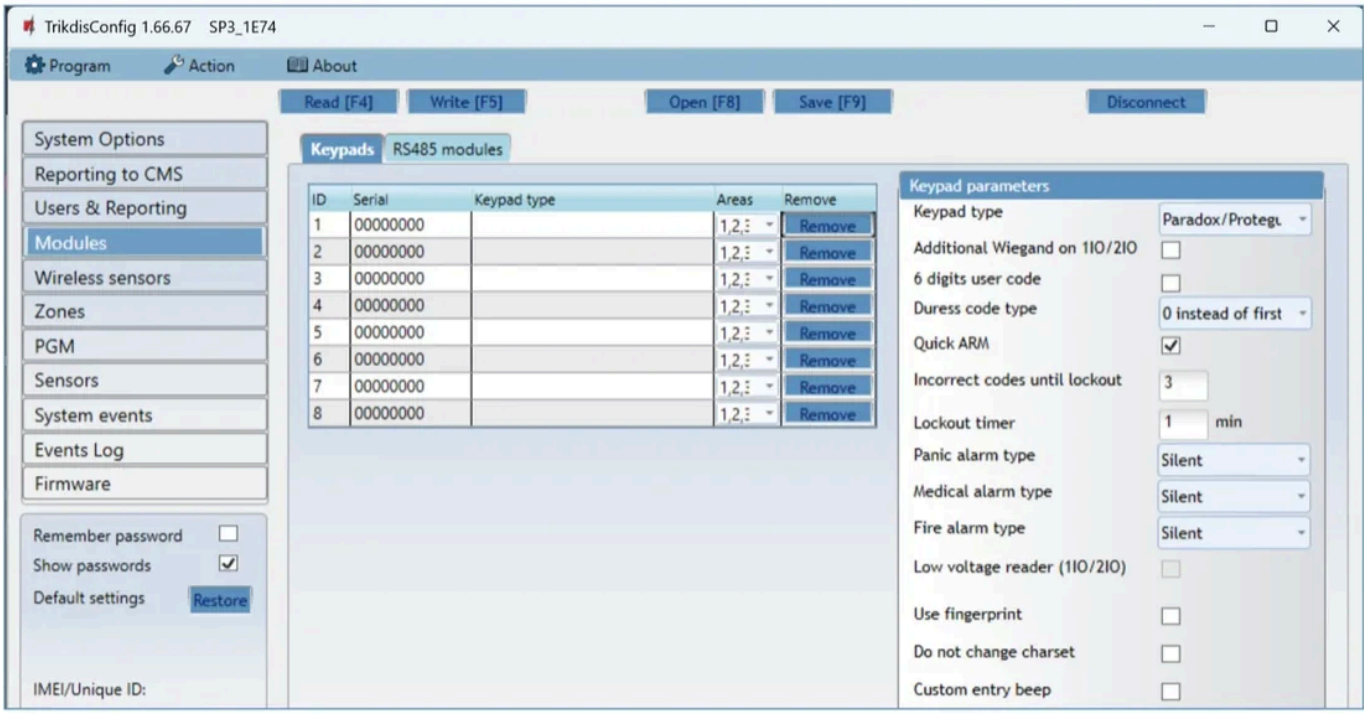


Figura 3. TrikdisConfig – **Modules** → **Keypads**: a sinistra l'elenco delle tastiere (**Serial**, **Keypad type**, **Areas**, **Remove**), a destra il gruppo **Keypad parameters**.

Le impostazioni del gruppo **Keypad parameters** che riguardano la FLEXi LCD:


- **6 digits user code** – codice utente a sei cifre sulla tastiera. I codici a quattro cifre esistenti si trasformano così: le prime due cifre del codice vengono aggiunte alla fine (1234 diventa 123412).
- **Duress code type** – il tipo del codice di coercizione. Sotto minaccia inserisci o disinserisci con questo codice: il sistema esegue il comando e invia un allarme silenzioso alla centrale di vigilanza.
- **Quick ARM** – i tasti **ARM**, **STAY** e **SLEEP** della tastiera inseriscono senza codice.
- **Incorrect codes until lockout** – dopo questo numero di codici errati la tastiera si blocca.
- **Lockout timer** – la durata del blocco in minuti.
- **Panic alarm type**, **Medical alarm type**, **Fire alarm type** – l'effetto dei tasti di emergenza antipanico, soccorso medico e incendio (paragrafo 3.5): **Audible** – suona la sirena, la tastiera dà un allarme acustico e la segnalazione va a Protegus 2 e alla centrale di vigilanza; **Silent** – va solo la segnalazione a Protegus 2 e alla centrale di vigilanza, senza allarme acustico; **Disabled** – nessuna segnalazione va né a Protegus 2 né alla centrale di vigilanza.
- **Do not change charset** – se spuntato, la codifica dei caratteri dei nomi di zone e aree sulla FLEXi LCD non cambia.
- **Custom entry beep** – il suono del ritardo di ingresso sulla tastiera è intermittente.

2.3 Lingua del menu e caratteri accentati

La tastiera memorizza 4 lingue contemporaneamente. Le lingue del firmware scaricabile dal negozio: inglese, greco, spagnolo e ungherese (capitolo 4).

A FLEXi LCD kezelő esetében a magyar nyelv beállításához lépj be a Menübe a MENU gombbal, válaszd a Eszközök (service) menüpontot az 5-ös gomb megnyomásával, majd nyomd meg az 1-es (language) gombot.

Miután kiválasztottad a magyar nyelvet a 4-es gomb megnyomásával, ne felejtsd el az OK gombbal elmenteni a beállítást.

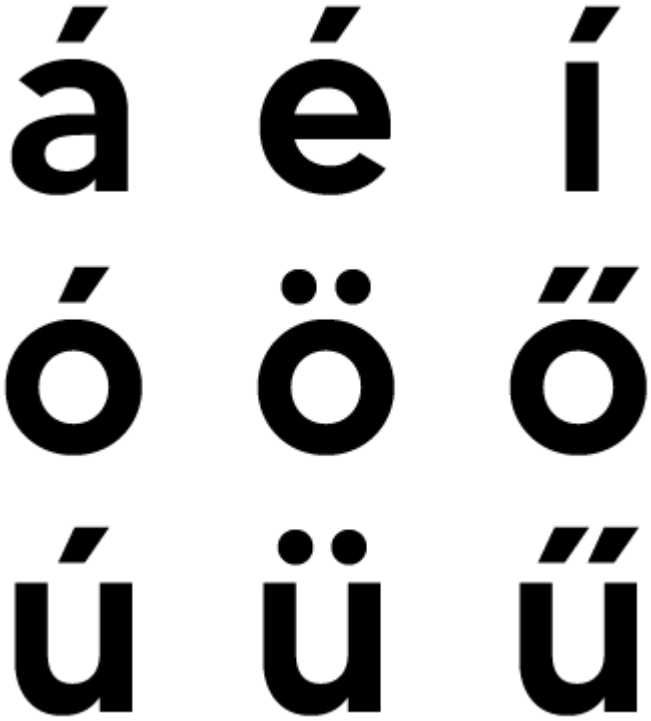

Per visualizzare correttamente tutti i caratteri accentati delle lingue dell'Europa centrale (ad esempio ungherese, slovacco, polacco, ceco), durante la programmazione di FLEXi SP3, nella scheda **System settings**, pagina **General settings**, imposta il **Character set** su **Central Europe**.

3. Uso

Se il sistema ha una sola area, la scelta dell'area e il tasto **OK** non servono – nei passaggi lo indichiamo. Se hai sbagliato qualcosa, il tasto **C** cancella i caratteri digitati o il comando iniziato.

Prima dell'inserimento

Controlla che nessuna zona sia aperta (violata): chiudi le porte e le finestre. Con una zona aperta il sistema non si può inserire – chiudila, oppure escludi la zona (paragrafo 3.7). L'installatore può impostare alcune zone con la proprietà “forzata” (FORCE): queste consentono l'inserimento anche se aperte.

3.1 Inserimento totale (ARM)

1. Premi il tasto **ARM**.
2. Digita il tuo codice utente.
3. Premi i numeri delle aree che inserisci (con una sola area questo passaggio e il successivo non servono).
4. Premi il tasto **OK**.
5. Lascia l'edificio durante il ritardo di uscita.

Durante il ritardo di uscita il display mostra il tempo rimanente. Dopo l'inserimento compare lo stato inserito con il numero dell'area (nel menu inglese, ad esempio, **Armed: Area 1** – l'area 1 è inserita).

3.2 Disinserimento (OFF)

1. Premi il tasto **OFF**.
2. Digita il tuo codice utente.
3. Premi i numeri delle aree che disinserisci (con una sola area questo passaggio e il successivo non servono).
4. Premi il tasto **OK**.

Dopo il disinserimento compare lo stato disinserito (nel menu inglese **Disarmed: Area**). Quando entri, disinserisci il sistema durante il ritardo di ingresso.

Cambio rapido

Porti lo stato di un'area a quello opposto se digiti solo il tuo codice e scegli l'area: l'area inserita si disinserisce, quella disinserita si inserisce. I dettagli sono descritti nel paragrafo 4.3 del manuale utente FLEXi SP3.

3.3 Modalità notte (SLEEP)

Il perimetro dell'edificio (porte, finestre) è protetto, all'interno puoi muoverti liberamente. Se apri la porta d'ingresso, il sistema va subito in allarme.

1. Premi il tasto **SLEEP**.
2. Digita il tuo codice utente.
3. Premi il numero dell'area da inserire (con una sola area questo passaggio e il successivo non servono).
4. Premi il tasto **OK**.

La modalità si attiva subito, senza ritardo di uscita, e il display mostra lo stato di modalità notte (nel menu inglese **Sleep: Area**).

3.4 Modalità Stay (STAY)

Il perimetro dell'edificio è protetto, all'interno puoi muoverti liberamente. All'apertura della porta d'ingresso parte il ritardo di ingresso: devi disinserire il sistema prima che scada.

1. Premi il tasto **STAY**.
2. Digita il tuo codice utente.
3. Premi il numero dell'area da inserire (con una sola area questo passaggio e il successivo non servono).
4. Premi il tasto **OK**.

La modalità si attiva subito, senza ritardo di uscita, e il display mostra lo stato di modalità Stay (nel menu inglese **Stay: Area**).

3.5 Tasti di emergenza

Dalla tastiera puoi chiedere aiuto direttamente alla centrale di vigilanza.

Aiuto	Che cosa fare
Antipanico (polizia, pericolo immediato)	tieni premuto il tasto **1** per 3 secondi

Aiuto	Che cosa fare
Soccorso medico	tieni premuto il tasto **4** per 3 secondi
Vigili del fuoco	tieni premuto il tasto **7** per 3 secondi

La segnalazione di emergenza arriva a destinazione solo se il sistema è collegato a una centrale di vigilanza e avete concordato il servizio. Se il tasto dà un allarme acustico o silenzioso, oppure è disattivato, lo imposta l'installatore (paragrafo 2.2).

3.6 Allarme e guasti sul display

- **In caso di allarme** il display mostra l'allarme e le zone coinvolte. Nell'elenco eventi di Protegus 2 trovi l'allarme anche con il nome della zona.
- **In caso di guasto** nella riga inferiore del display compare la scritta di guasto (nel menu inglese **Service [MENU]: Trouble**): con il tasto **MENU** apri l'elenco dei guasti. Il significato dei guasti e che cosa fare sono descritti nel capitolo 7 del manuale utente FLEXi SP3.

3.7 Esclusione zone (BYPASS)

Puoi escludere temporaneamente dalla sorveglianza una zona rimasta aperta o guasta.

1. Premi il tasto **MENU**.
2. Premi il tasto **3**.
3. Digita il tuo codice utente.
4. Digita il numero a due cifre della zona (ad esempio `02`). Per più zone digita uno dopo l'altro i numeri a due cifre delle zone.
5. Premi il tasto **OK**: la tastiera esce dalla modalità di esclusione.

Per annullare l'esclusione ripeti gli stessi passaggi. L'esclusione vale per un solo inserimento: dopo il disinserimento la zona è di nuovo sorvegliata – il guasto va fatto riparare.

3.8 Ripristino dei rilevatori d'incendio e di fumo

I rilevatori d'incendio e di fumo a due fili, dopo un allarme, non si ripristinano da soli, ma solo manualmente. Per ripristinarli tieni premuto il tasto ⚡ (fulmine) per 3 secondi: la centrale toglie per breve tempo l'alimentazione ai rilevatori, che tornano allo stato di riposo. Lo stesso fanno l'uscita corrispondente di Protegus 2 e il comando SMS `FRS`.

Per l'installatore

Il ripristino funziona tramite l'uscita PGM a cui sono collegati i rilevatori d'incendio e che in TrikdisConfig hai impostato sulla funzione di ripristino dei rilevatori d'incendio (**Fire Sensor Reset**) (manuale FLEXi SP3, paragrafo 6.8).

3.9 Codici utente

I codici utente si programmano con il codice amministratore. Il numero a due cifre dell'utente (01–40) lo scegli tu: per un nuovo codice un numero ancora libero, per una modifica il numero dell'utente di cui sostituisci il codice.

Aggiungere un nuovo codice, modificarne uno esistente:

1. Premi il tasto ⚡.
2. Digita il codice amministratore (di fabbrica 123456).
3. Digita il numero a due cifre dell'utente (ad esempio `02`).
4. Digita il codice utente a quattro cifre.
5. Digita di nuovo il codice.
6. Premi i numeri delle aree che l'utente può gestire.
7. Premi il tasto **OK**.
8. Esci con il tasto **C**.

Cancellare un codice:

1. Premi il tasto ⚡.
2. Digita il codice amministratore (di fabbrica 123456).
3. Digita il numero a due cifre dell'utente da cancellare (ad esempio `02`).
4. Premi il tasto **SLEEP**.
5. Esci con il tasto **C**.

Il codice amministratore e il codice a sei cifre

Il codice amministratore si può cambiare solo nel programma TrikdisConfig – chiedilo all'installatore. Se l'installatore ha attivato il codice utente a sei cifre (paragrafo 2.2), i codici hanno sei cifre.

3.10 Luminosità e suono

Premi il tasto **MENU**, poi il tasto **5** (menu impostazioni), e scegli che cosa regolare:

Tasto	Voce di menu
2	volume
4	luminosità LCD – la luminosità del display
3	luminosità tastiera – la luminosità dei tasti

Il valore si regola con i tasti ▲ ▼ e si salva con il tasto **OK**. La lingua del menu si imposta come descritto nel paragrafo 2.3.

4. Aggiornamento del firmware

A volte può essere necessario aggiornare il firmware della tastiera. Ad esempio, la tastiera può memorizzare solo 4 lingue alla volta e la lingua desiderata non è tra queste, oppure semplicemente per alcune correzioni di errori. La versione attuale del firmware della tastiera si vede con i tasti **MENU**, **5**, **0**.

4.1 Preparazione

- La tastiera deve essere collegata alla centrale d'allarme, e il sistema deve essere acceso. L'aggiornamento si esegue sulla tastiera, quindi è possibile anche dopo l'installazione.
- Scarica sul computer il file firmware più recente e, prima di iniziare, rinominalo in `sk_lcd.fw`. Il file si scarica dalla pagina del prodotto (il firmware FLEXi LCD più recente con le lingue inglese, greco, spagnolo e ungherese – EN, GR, ES, HU).
- Per l'aggiornamento serve lo stesso cavo mini-USB usato per la programmazione.

4.2 Procedura di aggiornamento

1. Collega il computer alla tastiera FLEXi LCD con il cavo USB.
2. Entra nel menu con il tasto **MENU**.
3. Premi il tasto **5** (menu impostazioni).
4. Premi il tasto **9** per l'aggiornamento (nel menu inglese **Update**).
5. Sul computer la cartella del firmware della tastiera FLEXi LCD compare come una nuova unità (**SK_LCD**); il display mostra un messaggio che chiede di sostituire il file firmware sull'unità SK_LCD.
6. Copia nella cartella il firmware scaricato in precedenza (sovrascrivendo il vecchio file), poi attendi che la tastiera si riavvii.

Dopo l'aggiornamento imposta la lingua del menu (paragrafo 2.3) e controlla la nuova versione del firmware (**MENU**, **5**, **0** – informazioni sul dispositivo).

5. Domande frequenti

Quante tastiere si possono collegare a FLEXi SP3?

Sul bus tastiere si possono collegare al massimo 8 tastiere dello stesso tipo (paragrafo 2.1). Ognuna è alimentata dall'uscita AUX della centrale: tieni conto dell'assorbimento delle tastiere (FLEXi LCD: 25–60 mA).

Come cambio la lingua del menu della tastiera?

MENU → **5** (impostazioni) → **1** (Language) → il numero della lingua (ungherese: **4**) → **OK** (paragrafo 2.3). La tastiera memorizza 4 lingue contemporaneamente; il firmware scaricabile dal negozio contiene inglese, greco, spagnolo e ungherese (capitolo 4).

Nei nomi di zone e aree compaiono simboli strani al posto delle lettere accentate. Che cosa devo fare?

Per visualizzare correttamente i caratteri accentati, durante la programmazione di FLEXi SP3 il set di caratteri deve essere impostato su Europa centrale – dove si trova questa impostazione è descritto nel paragrafo 2.3.

È possibile fare in modo che la tastiera veda e gestisca una sola area?

Sì: nella scheda **Modules** → **Keypads** di TrikdisConfig, nella colonna **Areas**, indichi quali aree può gestire (paragrafo 2.2). Per questo servono il firmware 1.41 della tastiera e il firmware SP3_xxx4_0119 della centrale. In tal caso la tastiera mostra solo lo stato delle aree assegnate e delle loro zone.

Qual è il codice amministratore di fabbrica, e come lo cambio?

Il codice amministratore di fabbrica è 123456. Si può cambiare solo nel programma TrikdisConfig – chiedilo all'installatore (paragrafo 3.9).

Il sistema si può inserire senza codice?

Sì, se l'installatore ha attivato l'impostazione **Quick ARM** (paragrafo 2.2): in tal caso i tasti **ARM**, **STAY** e **SLEEP** inseriscono senza codice.

Ho digitato più volte un codice sbagliato e la tastiera non risponde. Perché?

Dopo il numero impostato di codici errati la tastiera si blocca e non accetta codici fino allo scadere del tempo di blocco. Il numero di codici errati e la durata del blocco li imposta l'installatore (**Incorrect codes until lockout**, **Lockout timer** – paragrafo 2.2).

A che cosa serve l'ingresso di zona della tastiera?

La tastiera ha un proprio ingresso di zona (**ZONE**): qui si può collegare un rilevatore che si trova vicino alla tastiera, con l'altro capo del suo contatto sul morsetto **AUX–** (paragrafo 2.1).

La tastiera misura la temperatura?

Sì: nella tastiera c'è un sensore di temperatura, il valore misurato lo vedi nella riga superiore del display (paragrafo 1.2).

Sul display compare la scritta “Service [MENU]: Trouble”. Che cosa significa?

C'è un guasto nel sistema (ad esempio manca la tensione di rete, oppure c'è un problema con la batteria o con la comunicazione). Con il tasto **MENU** apri l'elenco dei guasti (paragrafo 3.6).

6. Istruzioni di sicurezza

Figyelem!

Az elektromosság veszélyes! Személyi sérülést vagy HALÁLT, valamint anyagi kárt okozhat!

A telepítés során elektromos berendezéssel történik munkavégzés, amit az érvényes erős- és gyengeáramú rendelkezések betartásával kell kivitelezni!

A garancia (jótállás) érvényesítésének is feltétele, hogy az eszközt szakképzett személy telepítse az elektromos berendezések telepítésére vonatkozó előírások betartásával és az elektromos berendezések biztonságos üzemeltetésére vonatkozó hatályos előírásokat követve.

- La tastiera può essere installata e sottoposta a manutenzione solo da personale qualificato.
- Prima del collegamento leggi questo manuale e il manuale di FLEXi SP3.
- **Prima di ogni collegamento scollega l'alimentazione** – sia quella della centrale sia la batteria.
- Modifiche, alterazioni o riparazioni non autorizzate dal produttore comportano la perdita della garanzia.
- Rispetta le norme locali sullo smaltimento dei rifiuti: non gettare il dispositivo nei rifiuti domestici – consegna il dispositivo dismesso come rifiuto elettronico.

Vedi anche

- Manuale della centrale d'allarme FLEXi SP3 – il collegamento delle tastiere (paragrafo 3.5), la pagina **Modules** (paragrafo 6.5) e le uscite PGM (paragrafo 6.8).
- Manuale utente FLEXi SP3 – l'uso del sistema (capitolo 4) e le segnalazioni di guasto (capitolo 7).
- Procedura di aggiornamento del firmware della tastiera FLEXi LCD – articolo della knowledge base.
- Tastiera Trikdis FLEXi LCD – la pagina del prodotto, download del firmware.

Prodotti correlati

Trikdis FLEXi tastiera LCD

Diritti d'autore

Questo manuale è stato realizzato da trikdis.hu e mobilamb.eu. Il testo, la struttura, le nostre illustrazioni e le integrazioni sono di nostra proprietà intellettuale e sono protetti dal diritto d'autore. Senza il nostro consenso non può essere copiato, distribuito né pubblicato su un altro sito web, né in tutto né in parte. Puoi scaricarlo e stamparlo liberamente per installare e usare il prodotto.

I nomi e i loghi Trikdis e Protegus sono marchi di UAB Trikdis.

Versione sempre aggiornata di questo manuale: https://trikdis.it/manuale-flexi-lcd