Tastiera SK-LCD Button – manuale utente breve

Manuale utente breve della tastiera Trikdis SK-LCD Button con tasti meccanici e display per la centrale d'allarme FLEXi SP3: display e tasti, inserimento e disinserimento, modalità Notte e modalità Stay, codici utente, esclusione zone, allarmi di emergenza, luminosità e volume, i simboli del display.



Edizione: 2026-11-17
Versione web sempre aggiornata: https://trikdis.it/trikdis-flexi-keypad-sk-lcd-button-guida-rapida-utente

Indice

1. Panoramica della tastiera

2. Inserimento / disinserimento del sistema d'allarme

- 2.1 INSERIMENTO del sistema d'allarme (uscita)
- 2.2 DISINSERIMENTO del sistema d'allarme
- 2.3 Modalità NOTTE / SLEEP
- 2.4 Modalità IN CASA / STAY

3. Creazione, modifica e cancellazione dei codici

- 3.1 Inserire un nuovo codice / modificare un codice esistente
- 3.2 Cancellazione di un codice utente

4. Esclusione zone (BYPASS)

- 4.1 Attivare l'esclusione
- 4.2 Annullare l'esclusione

5. Allarmi di emergenza, ripristino dei rilevatori d'incendio

- 5.1 Invio di un allarme di emergenza
- 5.2 Ripristino dei rilevatori d'incendio (di fumo)

6. Impostazioni di luminosità e volume

- 6.1 Luminosità dei tasti
- 6.2 Luminosità del display LCD
- 6.3 Volume dei tasti
- 6.4 Spegnimento della luce in standby

7. Significato dei simboli

8. Norme di sicurezza

Vedi anche

1. Panoramica della tastiera

Gli indicatori e i tasti della tastiera sono contrassegnati dai numeri nella figura:

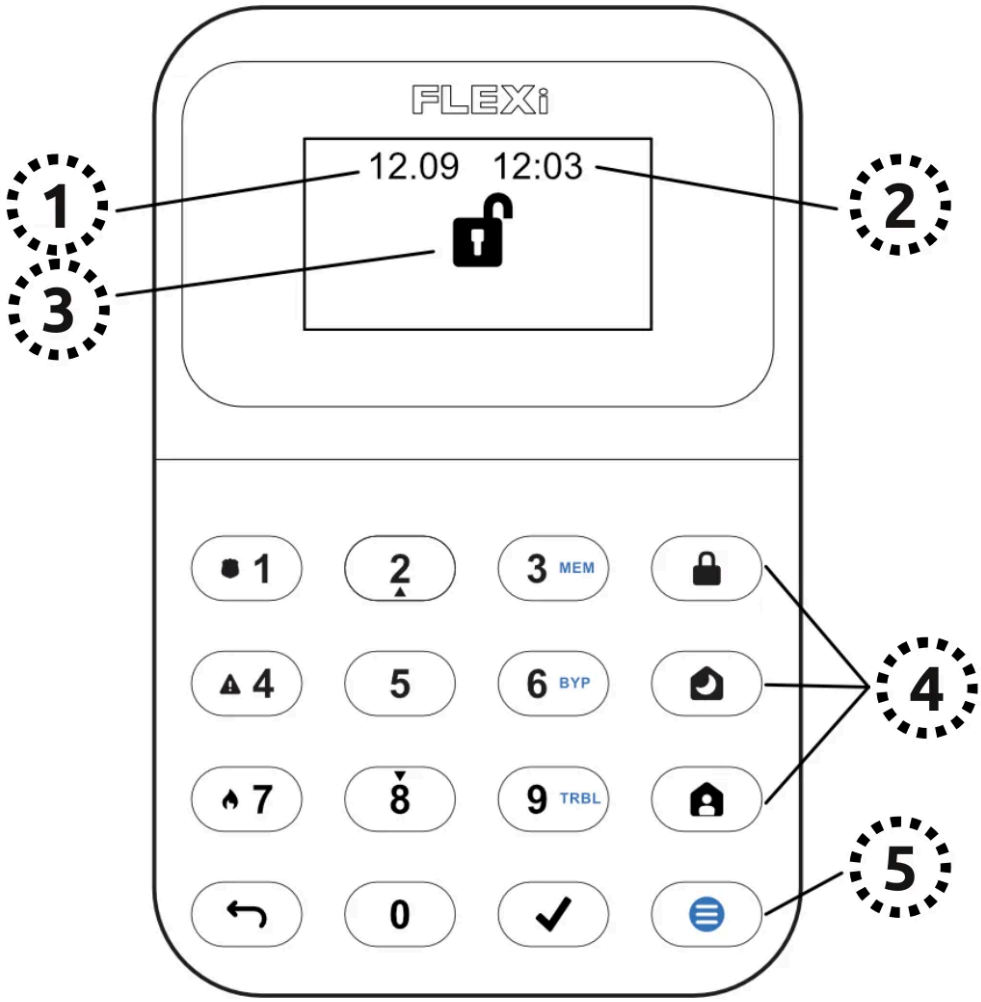


Figura 1. Panoramica delle funzioni

1. **Data**
2. **Ora**
3. **Indicazione dello stato dell'area (partizione)**
4. **Tasti di comando delle aree**
5. **Tasto menu**

Trikdis SK-LCD tastiera a pulsanti

2. Inserimento / disinserimento del sistema d'allarme

2.1 INSERIMENTO del sistema d'allarme (uscita)

1. Assicurati che nessuna zona sia violata.
2. Premi il tasto [🔒].

3. Digita il codice utente.
4. Seleziona l'area.
5. Premi il tasto [✔].
6. Lascia l'area entro il tempo di ritardo.

Con il sistema inserito, sul display compare l'icona 

.

2.2 DISINSERIMENTO del sistema d'allarme

1. Digita il codice utente.
2. Seleziona l'area.
3. Premi il tasto [✔].

Se il sistema è disinserito, sul display compare l'icona 

.

2.3 Modalità NOTTE / SLEEP

Il perimetro dell'edificio è protetto, all'interno ci si può muovere liberamente. L'apertura di una porta o di una finestra fa scattare l'allarme.

1. Premi il tasto [ ].
2. Digita il codice utente.
3. Seleziona l'area.
4. Premi il tasto [✔].
5. L'inserimento NOTTE si attiva immediatamente.

Quando l'inserimento NOTTE è attivo, sul display compare l'icona 

.

2.4 Modalità IN CASA / STAY

All'ingresso c'è un ritardo. All'interno ci si può muovere liberamente.

1. Premi il tasto [ ].
2. Digita il codice utente.
3. Seleziona l'area.
4. Premi il tasto [✔].
5. L'inserimento IN CASA si attiva immediatamente.

Quando l'inserimento IN CASA è attivo, sul display compare l'icona .

Per cambiare lo stato dell'area basta digitare il codice utente e selezionare l'area desiderata. Per cancellare i comandi digitati premi il tasto [ ].

3. Creazione, modifica e cancellazione dei codici

3.1 Inserire un nuovo codice / modificare un codice esistente

Ecco come inserisci un nuovo codice utente o modifichi un codice esistente:

1. Premi [ ], poi il tasto [**0**]
2. Digita il codice master (di fabbrica: 1234)
3. Inserisci il numero a due cifre dell'utente (ad es. 02)
4. Digita due volte il nuovo codice
5. Seleziona le aree assegnate all'utente
6. Premi il tasto [ ].

Per uscire premi di nuovo il tasto [ ].

Nota

- Il numero del codice master: [01]
- I codici sono composti da 4 cifre.

3.2 Cancellazione di un codice utente

Ecco come cancelli un codice utente:

1. Premi [ ], poi il tasto [**0**]
2. Digita il *codice master*
3. Inserisci il numero a due cifre dell'utente (ad es. 02)
4. Premi il tasto [ ]. (Si sente un segnale acustico di conferma.)
6. Premi il tasto [ ].

Per uscire premi di nuovo il tasto [ ].

4. Esclusione zone (BYPASS)

Una zona esclusa (BYPASS) non fa scattare l'allarme, e il sistema si può inserire anche senza di essa.

4.1 Attivare l'esclusione

Ecco come escludi una o più zone:

1. Premi [ ], poi il tasto [**6**]
2. Digita il codice utente.
3. Inserisci il numero a due cifre delle zone. Anche più zone una dopo l'altra, ad es. 05 e poi 11.
4. Premi il tasto [ ]. (Se c'è una zona esclusa, sul display compare l'icona .)

4.2 Annullare l'esclusione

Ripeti i passaggi dell'attivazione.

5. Allarmi di emergenza, ripristino dei rilevatori d'incendio

5.1 Invio di un allarme di emergenza

- **Polizia** – tieni premuto il tasto [**1**] per 3 secondi
- **Soccorso medico** – tieni premuto il tasto [**4**] per 3 secondi
- **Vigili del fuoco** – tieni premuto il tasto [**7**] per 3 secondi

Nota: funziona solo con un abbonamento attivo a una centrale di vigilanza

5.2 Ripristino dei rilevatori d'incendio (di fumo)

Dopo un allarme incendio o fumo, i rilevatori devono essere ripristinati dalla tastiera:

- Tieni premuto il tasto [ ] per 3 secondi

Nota: i rilevatori d'incendio e / o di fumo non si ripristinano automaticamente dopo un allarme. Devono essere ripristinati manualmente.

6. Impostazioni di luminosità e volume

La luminosità della tastiera e il volume dei tasti si regolano dal menu, come descritto di seguito.

6.1 Luminosità dei tasti

Ecco come imposti l'intensità della retroilluminazione dei tasti:

1. Premi [ ], poi i tasti [**5**] e [**3**]
2. Regola la luminosità con i tasti [**2**] / [**8**]
3. Per salvare [ ], per uscire [ ]

6.2 Luminosità del display LCD

Ecco come imposti la retroilluminazione del display LCD:

1. Premi [ ], poi i tasti [**5**] e [**2**]
2. Regola la luminosità con i tasti [**2**] / [**8**]
3. Per salvare [ ], per uscire [ ]

6.3 Volume dei tasti

Ecco come imposti l'intensità del segnale acustico che si sente premendo i tasti:

1. Premi [ ], poi i tasti [**5**] e [**1**]
2. Regola il volume con i tasti [**2**] / [**8**]
3. Per salvare [ ], per uscire [ ]

6.4 Spegnimento della luce in standby

Questa impostazione determina se la retroilluminazione della tastiera resta accesa anche quando il dispositivo passa in modalità standby (cioè quando per un po' di tempo nessuno ha premuto un tasto).


1. Premi [ ], poi i tasti [**5**] e [**4**].
2. Premendo il tasto [1] imposti che la retroilluminazione resti accesa anche in standby, mentre con il tasto [2] imposti che in questo caso si spenga.
3. Per salvare [ ], per uscire [ ].


7. Significato dei simboli

I simboli che compaiono sul display e il loro significato:

Simbolo	Significato
	**Centrale non collegata**
	**Partizione 1 inserita**
	**Partizione 4 disinserita**

Simbolo	Significato
	**Partizione 2 in modalità In casa**
	**Partizione 3 in modalità Notte**
	**Tasto MENU**
	**Tasto funzione ENTER**
	**Partizione**
	**Allarme**
	**Incendio**
	**Codice utente**
	**Utente**
	**Ingresso/Uscita**
	**Zona aperta**
	**Esclusione**

Simbolo	Significato
	**Memoria**
	**Guasto**
	**Elenco dei guasti di sistema**
	**Guasto tensione di rete**
	**Guasto batteria**
	**Sovracorrente AUX**
	**Ora non impostata**
	**Sovracorrente sirena**
	**Sirena mancante**
	**Guasto linea incendio**
	**Elenco dei guasti di rete**
	**Guasto centrale di vigilanza 1**
	**Guasto connessione cloud**
	**Guasto scheda SIM**

Simbolo	Significato
	**Errore password scheda SIM**
	**Guasto rete scheda SIM**
	**Guasto WiFi**
	**Guasto interfaccia RS485**
	**Guasto scheda SIM 2**
	**Guasto LAN**
	**Batteria scarica dispositivo senza fili**
	**Guasto alimentazione**
	**Guasto sirena**
	**Guasto tamper**
	**Guasto antimascheramento**
	**Guasto dispositivo senza fili**
	**Guasto modulo di espansione**
	**Impostazioni**

Simbolo	Significato
	**Volume**
	**Luminosità LCD**
	**Luminosità della tastiera**
	**Luce in standby O-Accesa / I-Spenta**
	**Info**

La tastiera SK-LCD Button gestisce 64 zone e 8 aree (partizioni). Le aree possono essere assegnate alle singole tastiere; in questo caso la tastiera mostra solo lo stato delle aree assegnate. Questa funzione è disponibile a partire dalla versione firmware FW:SP3_xxx4_0121 della centrale d'allarme.

8. Norme di sicurezza

Figyelem!

Az elektromosság veszélyes! Személyi sérülést vagy HALÁLT, valamint anyagi kárt okozhat!

A telepítés során elektromos berendezéssel történik munkavégzés, amit az érvényes erős- és gyengeáramú rendelkezések betartásával kell kivitelezni!

A garancia (jótállás) érvényesítésének is feltétele, hogy az eszközt szakképzett személy telepítse az elektromos berendezések telepítésére vonatkozó előírások betartásával és az elektromos berendezések biztonságos üzemeltetésére vonatkozó hatályos előírásokat követve.

- La tastiera può essere installata e sottoposta a manutenzione solo da personale qualificato.
- Cambiamenti, modifiche o riparazioni non autorizzati dal produttore comportano la perdita della garanzia.
- Rispetta le norme locali sullo smaltimento dei rifiuti: non gettare il dispositivo nei rifiuti domestici – consegna il dispositivo dismesso come rifiuto elettronico.

Vedi anche

- Manuale utente FLEXi SP3 – gestione del sistema, l'app Protegus 2 e le segnalazioni di guasto.
- Manuale della centrale d'allarme FLEXi SP3 – collegamento e impostazione delle tastiere (per installatori).

Prodotti correlati

Trikdis SK-LCD tastiera a pulsanti | **Trikdis FLEXi SP3 Ethernet centrale d'allarme intelligente**

Diritti d'autore

Questo manuale è stato realizzato da trikdis.hu e mobilamb.eu. Il testo, la struttura, le nostre illustrazioni e le integrazioni sono di nostra proprietà intellettuale e sono protetti dal diritto d'autore. Senza il nostro consenso non può essere copiato, distribuito né pubblicato su un altro sito web, né in tutto né in parte. Puoi scaricarlo e stamparlo liberamente per installare e usare il prodotto.

I nomi e i loghi Trikdis e Protegus sono marchi di UAB Trikdis.

Versione sempre aggiornata di questo manuale: https://trikdis.it/trikdis-flexi-keypad-sk-lcd-button-guida-rapida-utente