Tastiera SK-LED Button – guida rapida utente

Guida rapida utente della tastiera a pulsanti Trikdis SK-LED Button per la centrale d'allarme FLEXi SP3: le indicazioni della tastiera, inserimento e disinserimento, modalità notte e modalità Stay, codici utente, esclusione zone, allarmi di emergenza, luminosità e volume.



Edizione: 2026-11-17
Versione web sempre aggiornata: https://trikdis.it/trikdis-flexi-keypad-sk-led-button-guida-rapida-utente

Indice

1. Panoramica della tastiera

2. Inserimento / disinserimento del sistema d'allarme

- 2.1 INSERIMENTO (totale) del sistema d'allarme
- 2.2 DISINSERIMENTO del sistema d'allarme
- 2.3 Modalità NOTTE / SLEEP
- 2.4 Modalità PRESENTE / STAY

3. Creare, modificare e cancellare i codici

- 3.1 Aggiungere un nuovo codice / modificarne uno esistente
- 3.2 Cancellare un codice utente

4. Esclusione zone (BYPASS)

- 4.1 Attivare l'esclusione
- 4.2 Annullare l'esclusione

5. Allarmi di emergenza, ripristino dei rilevatori d'incendio

- 5.1 Inviare un allarme di emergenza
- 5.2 Ripristino dei rilevatori d'incendio (fumo)

6. Impostazioni di luce e volume

- 6.1 Luminosità dei tasti
- 6.2 Luminosità dei LED
- 6.3 Volume dei tasti
- 6.4 Spegnere la luce in standby

7. Istruzioni di sicurezza

Vedi anche

1. Panoramica della tastiera

Le spie e i tasti della tastiera sono indicati dai numeri nella figura:

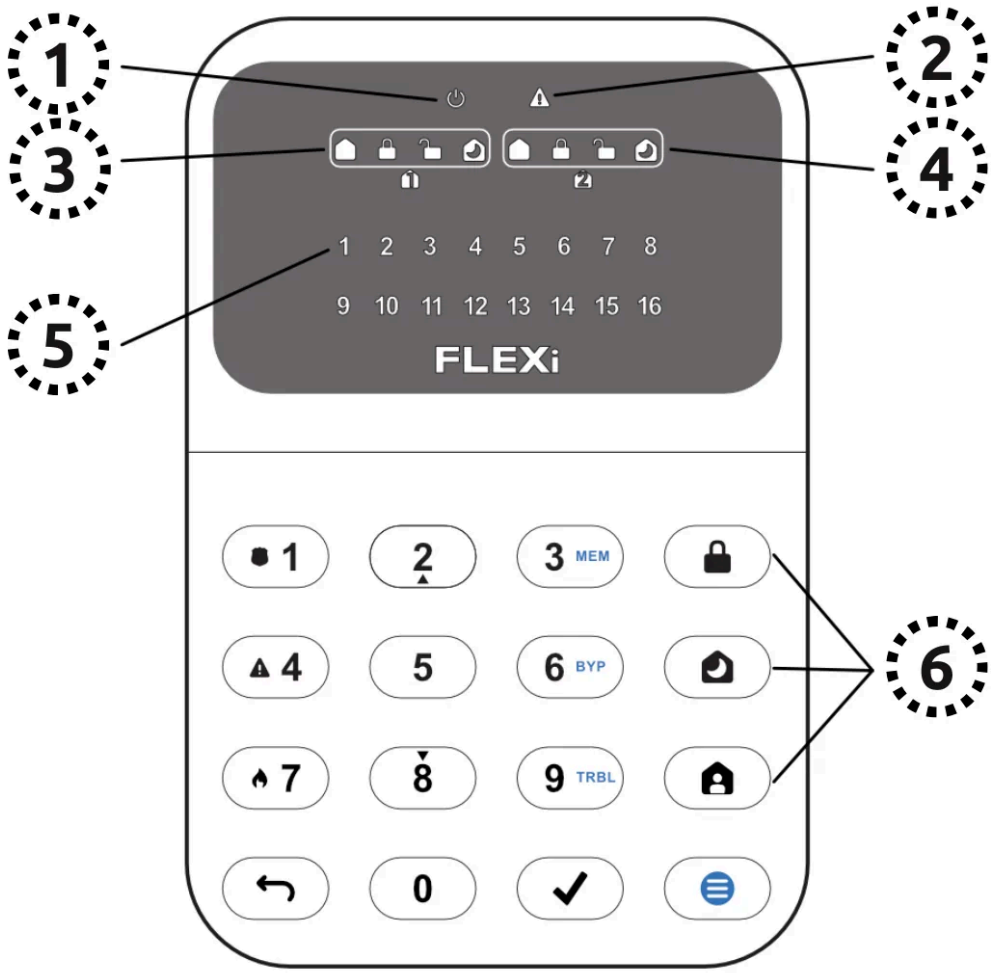


Figura 1. Panoramica delle funzioni

1. **Indicazione dell'alimentazione**
2. **Indicazione dello stato del sistema**
3. **Indicazione di stato dell'area 1 (partizione)**
4. **Indicazione di stato dell'area 2 (partizione)**
5. **Le spie numeriche [1]–[16] corrispondono alle zone 1–16.**
   - Accesa – la zona è aperta (violata)
   - Spenta – la zona è sorvegliata
   - Lampeggia – zona o utente selezionato
   - Lampeggia velocemente – la zona ha generato un allarme
6. **Tasti di controllo delle aree**

Trikdis SK-LED tastiera a pulsanti

2. Inserimento / disinserimento del sistema d'allarme

2.1 INSERIMENTO (totale) del sistema d'allarme

1. Assicurati che nessuna zona sia attiva o violata.
   (Per esempio: controlla che tutte le porte e le finestre siano chiuse e che i rilevatori di movimento non rilevino movimento. Il sistema si può inserire solo se tutti i rilevatori sono in stato di “riposo”.)
2. Premi il tasto [ ].
3. Digita il codice utente.
4. Seleziona l'area.
5. Premi il tasto [ ].
6. Lascia l'area entro il tempo di ritardo.

Dopo aver digitato il codice, il LED lampeggia.

Con il sistema inserito, il LED è acceso.

2.2 DISINSERIMENTO del sistema d'allarme

1. Digita il codice utente.
2. Seleziona l'area.
3. Premi il tasto [ ].

Se il sistema è disinserito, il LED è acceso.

2.3 Modalità NOTTE / SLEEP

Il perimetro dell'edificio è protetto e all'interno puoi muoverti liberamente. L'apertura di una porta o di una finestra genera un allarme.

1. Premi il tasto [ ].
2. Digita il codice utente.
3. Seleziona l'area.
4. Premi il tasto [ ].
5. L'inserimento NOTTE si attiva immediatamente.

Il LED è acceso quando l'inserimento NOTTE è attivo.

2.4 Modalità PRESENTE / STAY

All'ingresso c'è un ritardo. All'interno puoi muoverti liberamente.

1. Premi il tasto [ ].
2. Digita il codice utente.

3. Seleziona l'area.
4. Premi il tasto [✓].
5. L'inserimento PRESENTE si attiva immediatamente.

Il LED è acceso quando l'inserimento PRESENTE è attivo.

Per cambiare lo stato di un'area bastano il codice utente e la selezione dell'area desiderata. Per cancellare i comandi digitati, premi il tasto [↩].

3. Creare, modificare e cancellare i codici

3.1 Aggiungere un nuovo codice / modificarne uno esistente

Così aggiungi un nuovo codice utente o modifichi uno esistente:

1. Premi il tasto [☰] e poi il tasto [**0**]
2. Digita il codice master (predefinito: 1234)
3. Digita il numero utente a due cifre (ad es. 02)
4. Digita due volte il nuovo codice
5. Seleziona le aree assegnate all'utente
6. Premi il tasto [✓].

Per uscire, premi di nuovo il tasto [↩].

Nota

- Il numero del codice master: [01]
- I codici sono composti da 4 cifre.

3.2 Cancellare un codice utente

Così cancelli un codice utente:

1. Premi il tasto [☰] e poi il tasto [**0**]
2. Digita il *codice master*
3. Digita il numero utente a due cifre (ad es. 02)
4. Premi il tasto [ ]. (Dopo un segnale acustico si spegne la spia del tasto che indicava l'utente il cui codice è stato cancellato dalla memoria.)
6. Premi il tasto [✓].

Per uscire, premi di nuovo il tasto [↩].

4. Esclusione zone (BYPASS)

Una zona esclusa (BYPASS) non genera allarmi e il sistema si può inserire anche senza di essa.

4.1 Attivare l'esclusione

Così escludi una o più zone:

1. Premi il tasto [ ] e poi il tasto [**6**]
2. Digita il codice utente (il LED inizia a lampeggiare in verde)
3. Digita il numero a due cifre delle zone. Puoi digitarne anche più di uno di seguito, ad es. 05 e poi 11.
4. Premi il tasto [ ] (il LED si accende in verde se c'è almeno una zona esclusa)

4.2 Annullare l'esclusione

Ripeti i passaggi di attivazione.

5. Allarmi di emergenza, ripristino dei rilevatori d'incendio

5.1 Inviare un allarme di emergenza

- **Polizia** – tieni premuto il tasto [**1**] per 3 secondi
- **Soccorso medico** – tieni premuto il tasto [**4**] per 3 secondi
- **Vigili del fuoco** – tieni premuto il tasto [**7**] per 3 secondi

Nota: funziona solo con un abbonamento attivo a una centrale di vigilanza

5.2 Ripristino dei rilevatori d'incendio (fumo)

Dopo un allarme incendio o fumo, i rilevatori devono essere ripristinati dalla tastiera:

- Tieni premuto il tasto [ ] per 3 secondi

Nota: i rilevatori d'incendio e/o di fumo non si ripristinano automaticamente dopo un allarme. Devono essere ripristinati manualmente.

6. Impostazioni di luce e volume

La luminosità della tastiera e il volume dei tasti si regolano dal menu, come descritto di seguito.

6.1 Luminosità dei tasti

Così regoli l'intensità della retroilluminazione dei tasti:

1. Premi il tasto [ ] e poi il tasto [**1**]

2. Regola la luminosità con i tasti [**2**] / [**8**]
3. Per salvare, [ ]; per uscire, [ ]

6.2 Luminosità dei LED

Così regoli l'intensità delle spie luminose (LED):

1. Premi il tasto [ ] e poi il tasto [**4**]
2. Regola la luminosità con i tasti [**2**] / [**8**]
3. Per salvare, [ ]; per uscire, [ ]

6.3 Volume dei tasti

Così regoli il volume del segnale acustico che si sente premendo un tasto:

1. Premi il tasto [ ] e poi il tasto [**7**]
2. Regola il volume con i tasti [**2**] / [**8**]
3. Per salvare, [ ]; per uscire, [ ]

6.4 Spegnere la luce in standby

Questa impostazione stabilisce se la retroilluminazione della tastiera resta accesa anche quando il dispositivo passa in modalità standby (cioè quando da un po' di tempo non viene premuto nessun tasto).

1. Premi il tasto [ ].
2. Con il tasto [**5**] scegli se in modalità standby la retroilluminazione deve essere accesa o spenta.
3. Per salvare, [ ]; per uscire, [ ].

La tastiera “SK-LED button” gestisce 16 zone e 2 aree (partizioni). Le aree si possono assegnare a singole tastiere; in questo caso la tastiera mostra solo lo stato delle aree assegnate. Questa funzione è disponibile dalla versione firmware FW:1.0 della tastiera e FW:SP3_xxx4_0120 della centrale d'allarme.

7. Istruzioni di sicurezza

Figyelem!

Az elektromosság veszélyes! Személyi sérülést vagy HALÁLT, valamint anyagi kárt okozhat!

A telepítés során elektromos berendezéssel történik munkavégzés, amit az érvényes erős- és gyengeáramú rendelkezések betartásával kell kivitelezni!

A garancia (jótállás) érvényesítésének is feltétele, hogy az eszközt szakképzett személy telepítse az elektromos berendezések telepítésére vonatkozó előírások betartásával és az elektromos berendezések biztonságos üzemeltetésére vonatkozó hatályos előírásokat követve.

- La tastiera può essere installata e sottoposta a manutenzione solo da personale qualificato.
- Qualsiasi cambiamento, modifica o riparazione non autorizzati dal produttore comporta la perdita della garanzia.
- Rispetta le norme locali sullo smaltimento dei rifiuti: non gettare il dispositivo nei rifiuti domestici; consegna l'apparecchio dismesso come rifiuto elettronico (RAEE).

Vedi anche

- Manuale utente FLEXi SP3 – l'uso del sistema, l'app Protegus 2 e le segnalazioni di guasto.
- Manuale della centrale d'allarme FLEXi SP3 – il collegamento e la configurazione delle tastiere (per installatori).

Prodotti correlati

Trikdis SK-LED tastiera a pulsanti | **Trikdis FLEXi SP3 Ethernet centrale d'allarme intelligente**

Diritti d'autore

Questo manuale è stato realizzato da trikdis.hu e mobilamb.eu. Il testo, la struttura, le nostre illustrazioni e le integrazioni sono di nostra proprietà intellettuale e sono protetti dal diritto d'autore. Senza il nostro consenso non può essere copiato, distribuito né pubblicato su un altro sito web, né in tutto né in parte. Puoi scaricarlo e stamparlo liberamente per installare e usare il prodotto.

I nomi e i loghi Trikdis e Protegus sono marchi di UAB Trikdis.

Versione sempre aggiornata di questo manuale: https://trikdis.it/trikdis-flexi-keypad-sk-led-button-guida-rapida-utente